
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

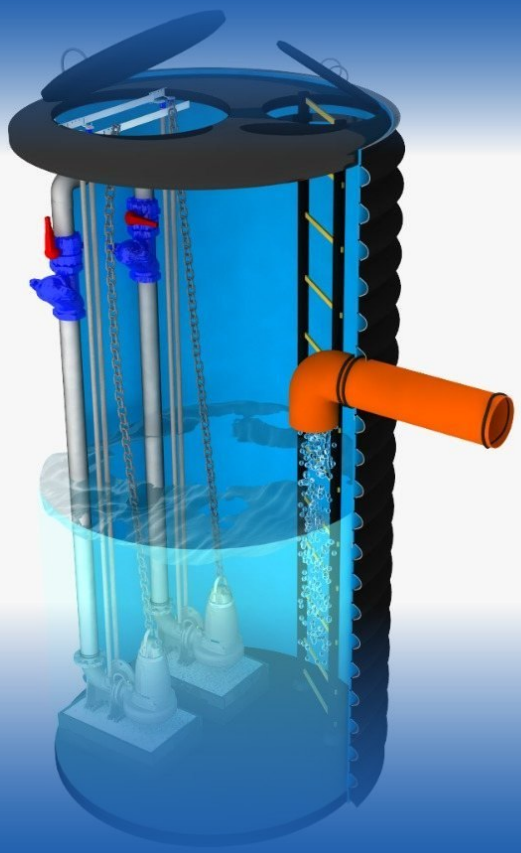

ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ · PALACONCEPT

PALAPUMP αντλιοστάσια ανύψωσης

Αυτόματο αντλιοστάσιο συλλογής και ανύψωσης με δεξαμενή από χάλυβα και πολυαιθυλένιο, για καθαρά νερά, όμβρια και λύματα σε κτίρια γενικής χρήσης, κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια.


ΕΙΔΟΣ ΝΕΡΩΝ
Καθαρά νερά, όμβρια και λύματα

ΕΛΕΓΧΟΣ
Πλωτήρες στάθμης και ηλεκτρικός πίνακας

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υλικό	**Σπειροειδής δεξαμενή από γαλβανισμένο χάλυβα και πολυαιθυλένιο**
Είδος νερών	**Καθαρά νερά, όμβρια και λύματα**
Έλεγχος	**Πλωτήρες στάθμης και ηλεκτρικός πίνακας**
Αντλίες	**Στερεωμένες σε βάσεις από σκυρόδεμα, με οδηγούς και αλυσίδες για την ανέλκυση**

Χρήση

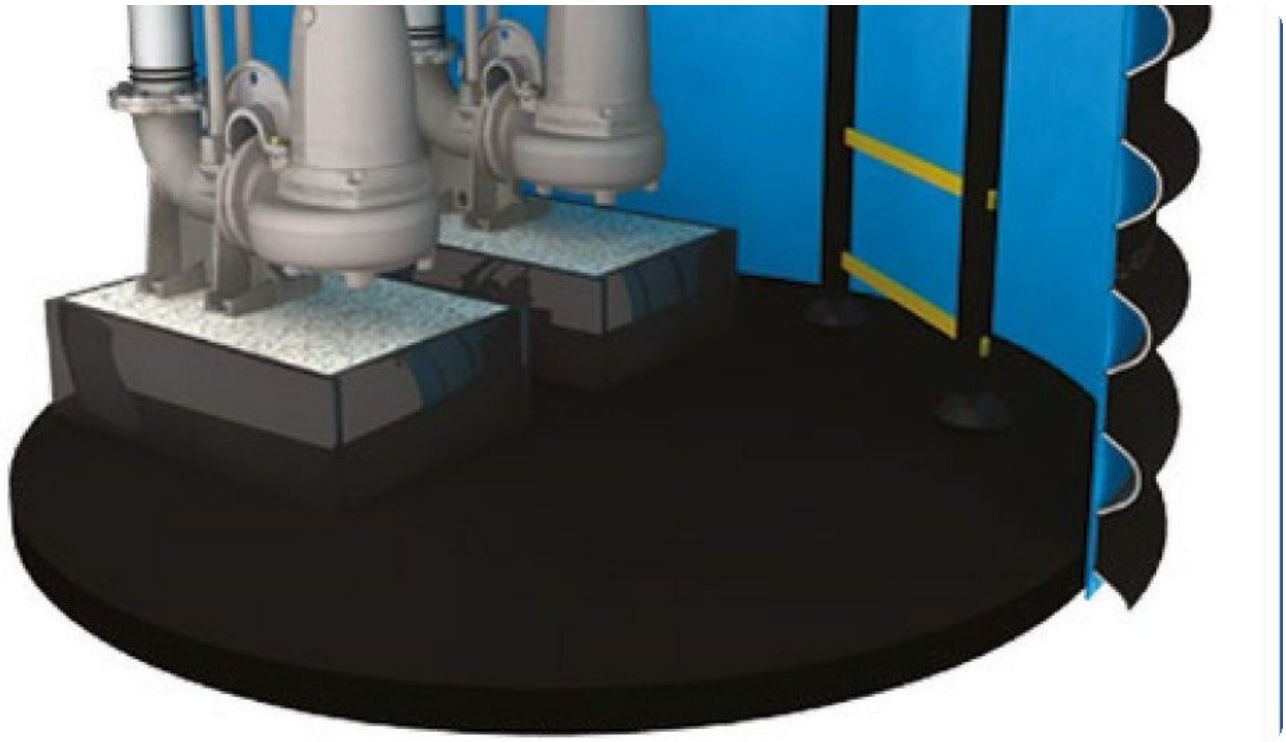

Το PALAPUMP συλλέγει και προωθεί τα νερά από διάφορες πηγές. Στα λύματα εγκαθίσταται όταν το δίκτυο ποχέτευσηςαποχέτευσης βρίσκεται σε ψηλότερηυψηλότερη στάθμη και δεν είναι δυνατή η σύνδεση με βαρύτητα.

Μέσα στη δεξαμενή λειτουργούν λεκτροαηλεκτροα που ελέγχονται από πλωτήρες (εκκίνηση και διακοπή των ντλιών-αντλιών, συναγερμός περυπερ), συνδεδεμένους σε λεκτρικόηλεκτρικό πίνακα που παρέχεται ως παρελκόμενο. Οι ντλίεςαντλίες ολισθαίνουν σε κατακόρυφους οδηγούς για την φαίρεσηαφαίρεση και τη συντήρηση. Το ντλιοστάσιο-αντλιοστάσιο είναι θόρυβοαθόρυβο, ευέλικτο και απλό στη διαχείριση.

Συχνές ερωτήσεις

Πότε χρειάζεται ένα αντλιοστάσιο ανύψωσης PALAPUMP;

Το PALAPUMP εγκαθίσταται όταν το δίκτυο ποχέτευσηςαποχέτευσης βρίσκεται σε ψηλότερηυψηλότερη στάθμη και τα λύματα δεν μπορούν να το φτάσουν με βαρύτητα· συλλέγει και προωθεί επίσης καθαρά νερά και όμβρια σε κτίρια γενικής χρήσης, κατοικίες και βιομηχανικά κτίρια. Η δεξαμενή είναι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενισχυμένο με σπείρα από γαλβανισμένο χάλυβα.

Πώς ελέγχονται οι αντλίες ενός αντλιοστασίου PALAPUMP;

Οι λεκτραηλεκτρα του ντλιοσταντλιοστα PALAPUMP ελέγχονται από πλωτήρες στάθμης που παρέχονται κατόπιν παραγγελίας: εκκίνηση και διακοπή της ντλίαςαντλίας 1, εκκίνηση και διακοπή της ντλίαςαντλίας 2 και γενικός συναγερμός περυπερ. Όλοι οι διακόπτες στάθμης συνδέονται σε λεκτρικόηλεκτρικό πίνακα ελέγχου που διατίθεται ως παρελκόμενο.

Πώς αφαιρούνται οι αντλίες του PALAPUMP για συντήρηση;

Στο ντλιοστάσιοαντλιοστάσιο PALAPUMP η βάση αυτόματης σύζευξης της ντλίαςαντλίας γκυρώνεταιαγκυρώνεται στον πυθμένα μέσα σε μικρές θήκες από πολυαιθυλένιο, που κατασκευάζονται στο εργοστάσιο και γεμίζονται με σκυρόδεμα κατά την τοποθέτηση. Οι ντλίεςαντλίες ολισθαίνουν σε κατακόρυφους σωλήνες-οδηγούς με λυσίδες-αλυσίδες νύψωσηςανύψωσης και φαιρούνταιαφαιρούνται μέσω των νοιγανοιγ επίσκεψης για συντήρηση.

Ενδεικτικά στοιχεία, που μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της λύσης είναι διαθέσιμο το τεχνικό τμήμα της Paladeri.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Σαρώστε τον κωδικό για να ανοίξετε τη σελίδα του προϊόντος

Το PALAPUMP αντλιοστάσια ανύψωσης στο paladeri.eu

paladeri.eu/el/proionta/palapump-antliostasia-anypsosis

Εργοστάσιο και έδρα λειτουργίας
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Καταστατική έδρα
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Εμπορικές επαφές
Ιταλία: direzionevendite@paladeri.it
Διεθνείς πωλήσεις: foreign@paladeri.it

Ενδεικτικά στοιχεία, που μπορεί να μεταβληθούν χωρίς προειδοποίηση. Για τη διαστασιολόγηση και την επιλογή της λύσης είναι διαθέσιμο το τεχνικό τμήμα της Paladeri.