
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

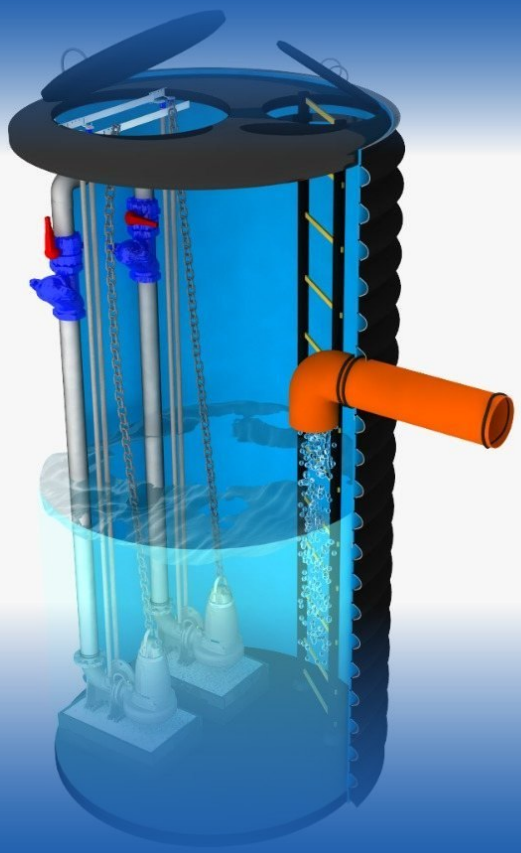

FICHE TECHNIQUE · PALACONCEPT

PALAPUMP postes de relevage

Poste automatique de collecte et de relevage avec cuve en acier et polyéthylène, pour eaux claires, eaux pluviales et eaux usées dans les bâtiments tertiaires, résidentiels et industriels.


EFFLUENTS
Eaux claires, pluviales et usées

COMMANDE
Flotteurs de niveau et armoire électrique

Caractéristiques techniques

Matériau	**Cuve spiralée en acier galvanisé et polyéthylène**
Effluents	**Eaux claires, pluviales et usées**
Commande	**Flotteurs de niveau et armoire électrique**
Pompes	**Fixées sur socles en béton, avec barres de guidage et chaînes de levage**

Emploi

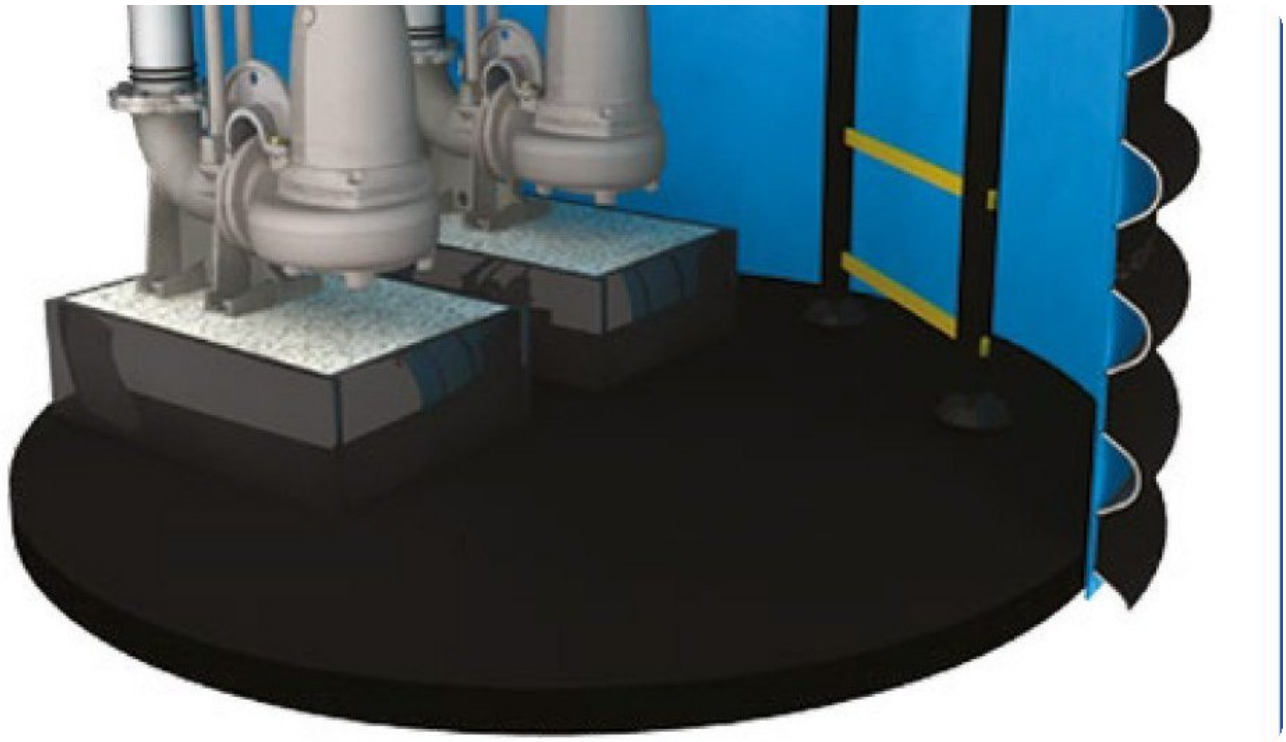

PALAPUMP collecte et relève les eaux provenant de différentes sources. Pour les eaux usées, il s'installe lorsque le réseau d'assainissement se trouve à une cote supérieure et ne peut pas être atteint gravitairement.

À l'intérieur de la cuve fonctionnent des électropompes commandées par des flotteurs (démarrage et arrêt des pompes, alarme de débordement), reliés à une armoire électrique fournie en accessoire. Les pompes coulissent sur des barres de guidage verticales pour le démontage et l'entretien. Le poste est silencieux, polyvalent et simple à exploiter.

Questions fréquentes

Quand faut-il un poste de relevage PALAPUMP ?

PALAPUMP s'installe lorsque le réseau d'assainissement se trouve à une cote supérieure et que les eaux usées ne peuvent l'atteindre par gravité ; il collecte et relève aussi les eaux claires et pluviales dans les bâtiments tertiaires, résidentiels et industriels. La cuve est en polyéthylène haute densité renforcé par une spirale en acier galvanisé.

Comment les pompes d'un poste PALAPUMP sont-elles commandées ?

Les électropompes du poste PALAPUMP sont commandées par des flotteurs de niveau fournis sur demande : marche et arrêt de la pompe 1, marche et arrêt de la pompe 2 et alarme générale de débordement. Tous les interrupteurs de niveau se raccordent à une armoire électrique de commande fournie en accessoire.

Comment extraire les pompes PALAPUMP pour l'entretien ?

Dans le poste PALAPUMP, le pied d'accouplement de la pompe est ancré au fond dans de petits logements en polyéthylène, réalisés en usine et remplis de béton lors de la pose. Les pompes coulissent sur des tubes de guidage verticaux avec chaînes de levage et s'extraient par les ouvertures de maintenance.

Données indicatives, susceptibles de modification sans préavis. Le bureau technique Paladeri est à disposition pour le dimensionnement et le choix de la solution.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Scannez le code pour ouvrir la page du produit

PALAPUMP postes de relevage sur paladeri.eu

paladeri.eu/fr/produits/palapump-postes-relevage

Usine et siège opérationnel
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Siège social
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Contacts commerciaux
Italie: direzionevendite@paladeri.it
International: foreign@paladeri.it

Données indicatives, susceptibles de modification sans préavis. Le bureau technique Paladeri est à disposition pour le dimensionnement et le choix de la solution.