
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

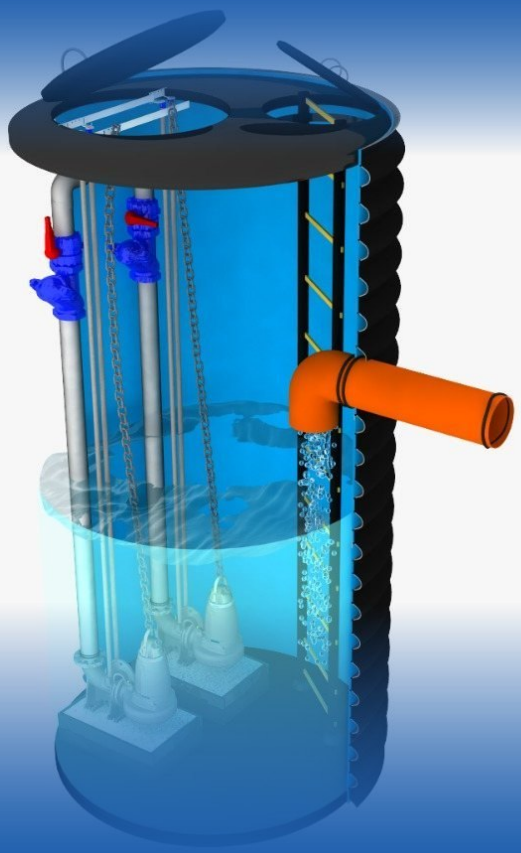

KARTA TECHNICZNA · PALACONCEPT

Przepompownie PALAPUMP

Automatyczna przepompownia ze zbiornikiem ze stali i polietylenu do zbierania i przepompowywania wód czystych, deszczowych i ścieków w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych.


RODZAJ WÓD
Czyste, deszczowe i ścieki

STEROWANIE
Pływakowe czujniki poziomu i rozdzielnica elektryczna

Dane techniczne

Materiał	**Spiralnie zwijany zbiornik ze stali ocynkowanej i polietylenu**
Rodzaj wód	**Czyste, deszczowe i ścieki**
Sterowanie	**Pływakowe czujniki poziomu i rozdzielnica elektryczna**
Pompy	**Mocowane na betonowych podstawach, z prowadnicami i łańcuchami do wyciągania**

Zastosowanie

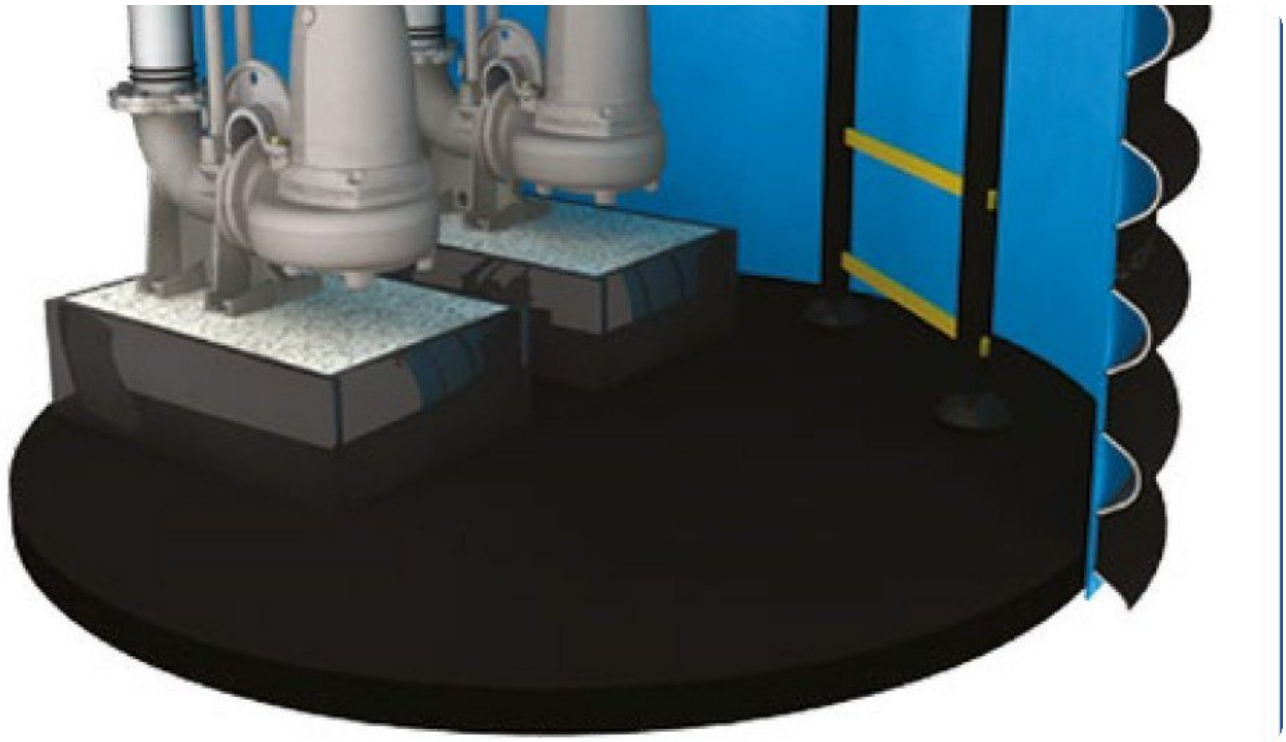

Przepompownia PALAPUMP zbiera wodę z różnych źródeł i przetłacza ją dalej. W przypadku ścieków stosuje się ją, gdy sieć kanalizacyjna leży wyżej i nie można do niej odprowadzić ścieków grawitacyjnie.

Wewnątrz zbiornika pracują pompy elektryczne sterowane wyłącznikami pływakowymi (załączanie i wyłączanie pomp, alarm przepełnienia), podłączonymi do rozdzielnicy sterującej dostarczanej jako wyposażenie dodatkowe. Pompy przesuwają się po pionowych prowadnicach, co ułatwia ich demontaż i konserwację. Przepompownia jest cicha, wszechstronna i prosta w obsłudze.

Najczęściej zadawane pytania

Kiedy potrzebna jest przepompownia PALAPUMP?

Przepompownię PALAPUMP stosuje się, gdy sieć kanalizacyjna leży wyżej i ścieki nie mogą do niej dopłynąć grawitacyjnie; zbiera i przetłacza także wody czyste i deszczowe w budynkach użyteczności publicznej, mieszkalnych i przemysłowych. Zbiornik jest wykonany z polietylenu wysokiej gęstości wzmocnionego spiralą ze stali ocynkowanej.

Jak sterowane są pompy przepompowni PALAPUMP?

Pompy elektryczne przepompowni PALAPUMP są sterowane pływakowymi czujnikami poziomu dostarczanymi na zamówienie: załączanie i wyłączanie pompy 1, załączanie i wyłączanie pompy 2 oraz ogólny alarm przepełnienia. Wszystkie wyłączniki poziomu podłącza się do elektrycznej rozdzielnicy sterującej dostarczanej jako wyposażenie dodatkowe.

Jak wyjmuje się pompy PALAPUMP do konserwacji?

W przepompowni PALAPUMP stopa sprzęgająca pompy jest zakotwiona w dnie w niewielkich komorach z polietylenu, wykonanych fabrycznie i wypełnianych betonem podczas montażu. Pompy przesuwają się po pionowych rurach prowadzących, są wyposażone w łańcuchy do podnoszenia i wyjmuje się je przez serwisowe otwory rewizyjne.

Dane orientacyjne, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dział techniczny Paladeri służy pomocą przy wymiarowaniu i doborze rozwiązania.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Zeskanuj kod, aby otworzyć stronę produktu

Przepompownie PALAPUMP na paladeri.eu

paladeri.eu/pl/produkty/palapump-przepompownie

Zakład produkcyjny i siedziba operacyjna
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Siedziba statutowa
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Kontakt handlowy
Włochy: direzionevendite@paladeri.it
Eksport: foreign@paladeri.it

Dane orientacyjne, mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Dział techniczny Paladeri służy pomocą przy wymiarowaniu i doborze rozwiązania.