
PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

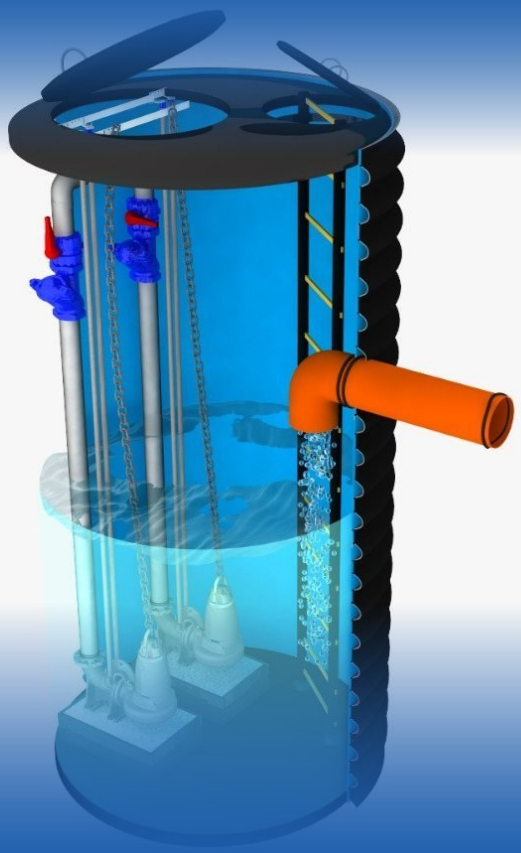

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ · PALACONCEPT

Насосные станции PALAPUMP

Автоматическая станция сбора и перекачки с резервуаром из стали и полиэтилена для условно чистых, дождевых и сточных вод в общественных, жилых и промышленных зданиях.


ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА
Условно чистые, дождевые и сточные воды

УПРАВЛЕНИЕ
Поплавковые датчики уровня и шкаф управления

Технические характеристики

Материал	**Спиральновитый резервуар из оцинкованной стали и полиэтилена**
Перекачиваемая среда	**Условно чистые, дождевые и сточные воды**
Управление	**Поплавковые датчики уровня и шкаф управления**
Насосы	**Закреплены на бетонных основаниях, с направляющими и цепями для извлечения**

Применение

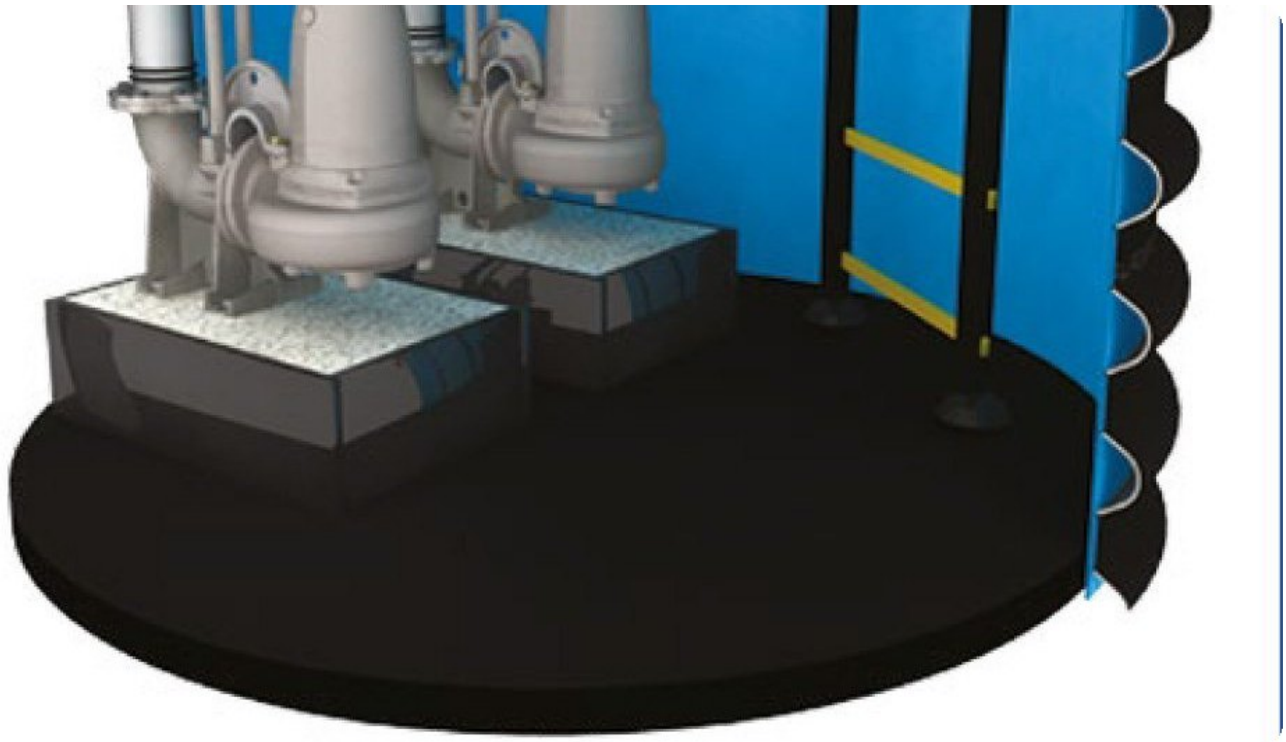

PALAPUMP собирает и перекачивает воду из различных источников. Для сточных вод станция устанавливается, когда канализационная сеть расположена выше и подключение к ней самотёком невозможно.

В резервуаре работают электронасосы, управляемые поплавковыми выключателями (пуск и остановка насосов, сигнализация переполнения), которые подключены к шкафу управления, поставляемому как дополнительное оборудование. Насосы перемещаются по вертикальным направляющим для извлечения и обслуживания. Станция работает тихо, универсальна и проста в эксплуатации.

Часто задаваемые вопросы

Когда нужна канализационная насосная станция PALAPUMP?

PALAPUMP устанавливается, когда канализационная сеть расположена выше и сточные воды не могут поступать в неё самотёком; станция также собирает и перекачивает условно чистые и дождевые воды в общественных, жилых и промышленных зданиях. Резервуар выполнен из полиэтилена высокой плотности, армированного спиралью из оцинкованной стали.

Как управляются насосы станции PALAPUMP?

Электронасосы станции PALAPUMP управляются поплавковыми датчиками уровня, поставляемыми по запросу: пуск и остановка насоса 1, пуск и остановка насоса 2 и общая аварийная сигнализация перелива. Все датчики уровня подключаются к шкафу управления, поставляемому в качестве дополнительного оборудования.

Как извлекают насосы PALAPUMP для обслуживания?

В станции PALAPUMP опорное колено (узел автоматического соединения) насоса закреплено на дне в небольших полиэтиленовых нишах, выполненных на заводе и заполняемых бетоном при монтаже. Насосы перемещаются по вертикальным направляющим трубам на подъёмных цепях и извлекаются через смотровые люки для обслуживания.

Ориентировочные данные, возможны изменения без предварительного уведомления. Технический отдел Paladeri окажет помощь в расчёте и выборе решения.

PALADERI
INNOVAZIONE COSTANTE

Отсканируйте код, чтобы открыть страницу продукта

Насосные станции PALAPUMP на paladeri.eu

paladeri.eu/ru/produktsiya/palapump-nasosnye-stantsii

Завод и производственная площадка
Via San Leonardo, 2
45010 Villadose (RO)
+39 0425 154 62 00

Юридический адрес
Via Francesco Crispi, 69
80121 Napoli (NA)
+39 081 573 45 97

Отдел продаж
Италия: direzionevendite@paladeri.it
Экспорт: foreign@paladeri.it

Ориентировочные данные, возможны изменения без предварительного уведомления. Технический отдел Paladeri окажет помощь в расчёте и выборе решения.